

取扱説明書

総合編

保証書別添



本書では、プリン写ルの各機能についてくわしく説明しています。

- ●操作を始める前に、別紙の「はじめにお読みください」をご覧ください。
- ●ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●本書はお読みになった後も、大切に保管してください。

はじめに お読みください

文字の入力

住所録の 作成と管理

宛名面を 印刷する

文面の 作成と印刷

デジタルカメラ 写真の印刷

データを 管理する

その他の設定

こんなときは

資料集

CASIO_®

安全上のご注意

このたびは、本機をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 本書はお読みになった後も大切に保管してください。

絵表示について

この取扱説明書および製品での表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味 は次のようになっています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想 定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内 容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

△記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。(左の例は感電注意)

◎記号は「してはいけないこと」を意味しています。(左の例は分解禁止) 3

●記号は「しなければいけないこと」を意味しています。(左の例はプラグをコンセントか ら抜く)

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

- さい。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってくだ さい。
 - 1. 電源スイッチを切る。
 - 2. ACアダプターをコンセントから抜く
 - お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

- ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。 次のことは必ずお守りください。
 - - ・必ず付属品を使用する
 - 電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する
 - 1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない

ACアダプターについて

- ACアダプターは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。
 - 重いものを乗せたり、加熱しない

 - 加工したり、無理に曲げない
 ねじったり、引っ張ったりしない
 電源コード/ACアダブターのブラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する

⚠ 警告

ACアダプターについて

■ 濡れた手でACアダプターやプラグに触れないでください。 感電の原因となります。

水、異物はさける

- が、液体、異物(金属片など)が本機内部に入ると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
 - 1. 電源スイッチを切る.
 - プラグをコンセントから抜く。
 - 3. お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

分解・改造しない

ンにで依頼ください。

落とさない、ぶつけない

- →機を落としたときなど、破損したまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
 - 1.電源スイッチを切る。

 - 3.お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

袋をかぶらない、飲み込まない

○ 本機が入っていた袋をかぶったり、飲み込んだりしないでください。 窒息の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。 破裂による火災・けがの原因となります。

インクおよびプリントカートリッジについて

- インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。 万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
 ・インクを誤って飲まないようにご注意ください。

 - インクの成分には、硝酸塩が含まれております。万一、インクを飲み込んだ場合は、直 ちに医師にご相談ください。
 - ブリントカートリッジは、お子さまの手の届かない所に保管してください。ブリントカートリッジは、改造および再利用しないでください。

ACアダプターについて

- ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。 ◇ AUアッファーは良いが、こことこと 次のことは必ずお守りください。・ストーブ等の熱器具に近づけない

 - プラグを抜くときは、ACアダプターのコードを引っ張らない(必ずACアダプターを 持って抜く)

ACアダプターについて

- ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。 次のことは必ずお守りください。プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

 - ・旅行などで長期間使用しないときはブラグをコンセントから抜く・使用後は本体の電源スイッチを切り、ブラグをコンセントから抜く

 - プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、コンセントから抜いて、年 1回以上清掃する

不安定な場所に置かない

○ ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

置き場所について

- 本機を次のような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
 ・ 過気やはチェハハダ・パロエ

 - 本機が高温になる場所

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。
 バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

表示画面について

- ☆ 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
 - 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚 の炎症の原因となることがあります。

■ 本機に記憶させた内容は、ノートに書くなどして本機とは別に必ず控えを残してください。本機の故障、修理や電池消耗などにより、記憶内容が消えることがあります。

コネクター部への接続

○ メモリーカード挿入口などのコネクター部には、指定以外の物を接続しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

- ・権利者が存在する画像などは、個人として利用するほかは、著作権法上、その権利者に無断で使
- ・紙幣、有価証券などの中には、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもあります。

テレビ・ラジオのそばでのご使用について

この装置は、情報処理装置等電波隨害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスR情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使 用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなど、お気付きのことがありま したらご連絡ください。 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著
- 作権法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。 万一、本機使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その 責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理、電池消耗等に起因する文章の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切そ
- の責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

こんなときは、どの説明書を読む?

使い始める準備は できていますか?



はじめにお読みください 本機をお使いいただくための準備に

ついて説明しています。

- できることを簡単に知りたい
- デジタルカメラで撮った写真を 印刷したい
- ●はがきの文面を作って、印刷 したい
- ●宛名を登録して印刷したい



カンタン入門ガイド(2冊)

本機の使いかたをイラストでわかり やすく説明しています。

すぐに写真やはがきの印刷をしてみ たいというときに、お読みください。

・はがき印刷編 宛名の登録と印刷、イラスト入り

作りかた

の年賀状の作りかた

・デジタルカメラの写真印刷編 写真の印刷と写真入りの年賀状の

◆文字の入力のしかたを知りたい

- ●宛名面の作りかたについて知りたい
- ●文面の作りかたについて、もっと知りたい
- ●デジタルカメラで撮った写真を印刷し たい
- ●機械の調子がおかしい?



取扱説明書 総合編(本書)

本機の機能をフル活用するための説 明が載っています。

機能別に説明しているので、目次や 索引で使いたい機能がすばやく探せ

● どんなイラストやデザインがあるか 知りたい



デザインカタログ

本機に内蔵されているはがきのデサ インやイラスト・見出しが紹介され ています。

「デザインカタログを見ながら選び ましょう」と書いてあるときは、こ のカタログを見ながら選んでくださ

● 取扱説明書 総合編の使いかた

●目的の操作を、 はやく探したい…	→「機能名がわかっている」「やりたいことがはっきりと決まっている」とき は、「目次」をご覧ください。1ページ目から順に、各機能ごとに載せていま す。
	→「どんなことができるか知りたい」ときは、「やりたいこと目次」をご覧く ださい。できあがりのサンブルを見ながら、目的に合わせて機能を探すこ とができます。
●知らない用語が出 てきたら…	→「索引」(208ページ)をご活用ください。
●それぞれの機能の ポイントや概要を 知りたい…	→各章のはじめのページに、それぞれの機能全体の紹介をしています。
●辞書を引くように 項目を探したいな ら…	→インデックスをご活用ください。 ^{東タイトル} 9イトル 9イトル
●操作の途中でメッ セージが表示され たら…	→「こんな画面が出てきたら」(174ページ)をご覧ください。 同じ画面を探して、原因と対処方法を見つけましょう。

取扱説明書 総合編の読みかた

操作を進めていくうえで必ず守ってほしい注意や、できないことなどが書かれていること をあらわします。

ジをお読みください。

■キーのあらわしかたについて —

- ●この取扱説明書総合編では、操作を説明するときに使うキーをでした実行などのようにあ らわしています。
- 例 こを押したあとに続けて 実 行 を押すとき…

≒なった押します。

- ●キーの上に緑で書かれている機能を使うには…
- 窓を押したあとに続けて緑で書かれている下のキーを押します。

記号

例」「外字」の機能を使うとき…

経過量と押します。

●操作手順の中で、「◇◇◇◇を押して…」と書かれているときは、◇◇◇◇◇のい ずれかを押してください。4つのキーすべてを押す必要はありません。

※「取扱説明書 総合編」の印字例や画面の内容などは、実際と多少異なることがあります。

次

安全上のご注意

やりたいこと日次

こんなときは、どの説明書を読む?..... 取扱説明書 総合編の読みかた

第1章 はじめにお読みください	
	14
各部の名称	15
持ち運びのときは	16
表示画面の角度を調整する	
前面キーボードを開く	
電源を入れる	
ACアダプターを接続する	
電源を入れる/切る 使用できるメモリーカードと写真のデータ	
使用できるメモリーカードメモリーカードをセットするメ	20
扱える写真のデータ	
ブリントカートリッジのセットと交換のしかた	
プリントカートリッジをセットする	23
プリントカートリッジを交換する	25
用紙のセットのしかた	27
使用できる用紙	
用紙をセットする	
印刷するときの注意事項	29
キーの使いかた	31
画面の見かた	33
操作の進めかた	35

第2章 文字の入力

文子の八刀・文子の修剛	
文字を入れる画面は	
重要語句を覚えましょう	38
文字キーの使いかた	39
文字を入れる	39
漢字に変換する	40
文字を間違えたときは	41
文字を修飾するには	42
ひらがな・カタカナを入れる	
ひらがなを入れる	43
カタカナを入れる	
「ぱしや「ゃしなどを入れる	44
漢字に変換する	45
ひととおり文章を入れたあとで漢字にする	45
同じ読みのある漢字(同音異義語)を選ぶ	
1文字ずつ漢字に変換する(単漢字変換)	
7人丁,万人丁已交沃,6(丰人丁交沃)	

5

表紙の裏

5

11

_	

第6章 デジタルカメラ写真の印刷	
印刷の種類	142
選んで印刷する(選んでプリント)	
一覧を印刷する(インデックスプリント)	
第7章 データを管理する	
データのバックアップを作成する	150
バックアップデータを保存する	
バックアップデータを呼び出す	
バックアップデータを削除する	
メモリーカードを初期化する	
よく使う語句を辞書に登録する(ユーザー辞書:語句)	
語句を登録する	
登録した語句を修正する 登録した語句を削除する	
豆鋏Oに置可を削除する ユーザー辞書を初期値(工場出荷時の状態)に戻す	
郵便番号と住所を辞書に登録する(ユーザー辞書:郵便番号)	
郵便番号を辞書に登録する	
登録した郵便番号や住所を修正する	
登録した郵便番号を削除する	161
*** = * !!	
第8章 その他の設定	
文字の入力方法 (入力モード) を切り替える	164
画面の明るさを調節する	165
ブザー音を鳴らさないようにする	166
	167
プリンターのメンテナンスをする	
プリンターを調整する	
プリントカートリッジをクリーニングする	170
テスト印刷する	
育9章 こんなときは	
	174
こんな画面が出てきたら	179
こんな画面が出てきたら	
「故障かな?」と思ったときは	180
「故障かな?」と思ったときは用紙がつまったときは	
「故障かな?」と思ったときは 用紙がつまったときは リセット (初期化) するときは	181
「故障かな?」と思ったときは	181
「故障かな?」と思ったときは	181 182
「故障かな?」と思ったときは	181 182
「故障かな?」と思ったときは	181 182
「故障かな?」と思ったときは	
「故障かな?」と思ったときは	181 182 184 186 189
「故障かな?」と思ったときは	
(
(
「故障かな?」と思ったときは	
「故障かな?」と思ったときは	
「故障かな?」と思ったときは	

漢字辞書を使って文字を入れる(漢字辞書機能) ..

アルファベットを入れるアルファベットの大文字を入れるアルファベットの大文字を入れるアルファベットの小文字を入れる

文字を大きくして確認する(はっきりズーム)......

第3章 住所録の作成と管理(宛名印刷前の準備)

自分で文字を作る(外字)

文字を修飾する...... 文字の書体を変える(フォント)...... 文字の色を変える(文字色)......

文字の形を変える(文字体)

宛名を登録する..... 宛名の登録内容を確認する...

差出人の登録内容を確認する....

登録している宛名の件数を確認する..

宛名面に印刷する文字の書体(フォント)を変更する....

1件すつ削除する..... 特定のマークを付けた宛名を削除する..... すべての宛名を削除する.....

文字をまとめて消す 範囲を決めて消す (部分消去) 入れた文字を全部消す (全文消去)

宛名を修正する....

宛名を削除する

宛名を検索する.

名前で検索する

読みで検索する............. マークで検索する........... 宛名にマークを付ける.

差出人を登録する....

8

「ゑ」や「ヮ」など入力しにくい文字を簡単に入れる(お助け文字キー)....

読みから呼び出す..... 総画数から呼び出す.... 部首から呼び出す.... US区点コードから呼び出す

数字を入れる...

.50 .51 .52

.53

55 .. 55 .. 56

58 ..58 ..59

.. 60 .. 60 .. 61

. 62 . 64 . 64 . 65

66 . 66 . 68

69

70 71

72

. 74 . 78

79

80

.80 .81 .82

83

.83

86

..86 ..87

88

. 89

. 90


. 93

差出人を修正する	94
差出人を削除する	95
	96
郵便番号辞書を使うとき、都道府県を省略するには	
DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF	
第4章 宛名面を印刷する	
印刷するまでの流れ	100
印刷前に画面で印刷結果を確認する(プレビュー)	101
すべての宛名を印刷する	102
宛名の範囲を指定して印刷する	103
特定のマークの付いた宛名を印刷する	
縦書き印刷のとき、漢数字と算用数字を切り替える	
郵便番号の印刷位置を調整する	
住所の印刷位置を調整する	110
MER TO 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
第5章 文面の作成と印刷	
「カンタン作成」と「組み合わせ作成」	112
あらかじめ登録されているデザインから文面を作る(カンタン	作成) 113
作業の流れ(カンタン作成)	
ジャンルを選ぶ	
イラスト入りのデザインを選ぶ	114
写真入りのデザインを選ぶ	
差出人を入れられるデザインを選ぶ	
文面を印刷する(カンタン作成)	
文面を編集する 写真を差し替える	
ラ具を左U首える	
年月を編集する	
年月の編集のフォントと文字色の設定	
オリジナルの文面を作る(組み合わせ作成)	122
作業の流れ(組み合わせ作成)	
組み合わせ作成のフォーマット一覧	
フォーマットを選ぶ	
見出しを決める	
イラスト見出しを決める	
テキスト見出しを決める	
イラストを決める文章を決める	
写真を決める	
差出人を決める	
選んだ内容を変更する	
選んだ内容を削除する	
見出しを削除する	
イラストを削除する	
テキストを削除する	
差出人を削除する 文面を印刷する(組み合わせ作成)	
対面を印刷する(組みらわせ下成) 前に作った文面を再利用するには	
差出人の内容を管理する	
差出人を登録する 差出人の情報を修正する	
差出人の情報を修止する 差出人を削除する	
在日人で記録する	140

やりたいこと目次

本機について知りたい 16ページ 用紙のセット方法について知りたい 27ページ ブリントカートリッジの替えかたを知りたい 25ページ



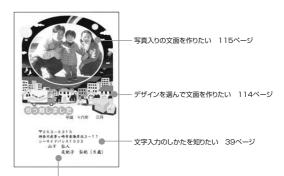

差出人入りの文面を作りたい 116ページ





写真を印刷したい 143ページ



- 写真の一覧を印刷したい 146ページ

本機の設定について知りたい 本機の調子がおかしい? 別売品について知りたい

174・179ページ

204ページ

12

使用上のご注意

本機を末永くご愛用いただくために、以下の点にご注意ください。

使用温度範囲は5℃~40℃(使用最適温度範囲: 15℃~35℃)です。気温の低い場所から暖かい 室内に持ち込むと動作部に露がつき正常に動作 しないことがあります。このときは1時間以上放 置してからお使いください。


長時間お使いになるときは、健康のため1時間 ごとに10~15分の休憩をとり、目および手を 休めてください。





印刷中、登録・削除などの編集作業中、プリンタ









電源を入れたまま長時間放置しないでくださ い。表示輝度の劣化を生じることがあります。



分解しないでください。



本機の上にものを乗せないでください。また落 としたり強いショックを与えないでください。 故障の原因になります



電源を切ったあと、表示画面が完全に消えるま でACアダプターをコンセントから抜かないで




印刷中は絶対に用紙挿入口およびゴムローラー部に指を近づけないでください。 指がゴムローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。

はじめに お読みください

第1章


各部の名称

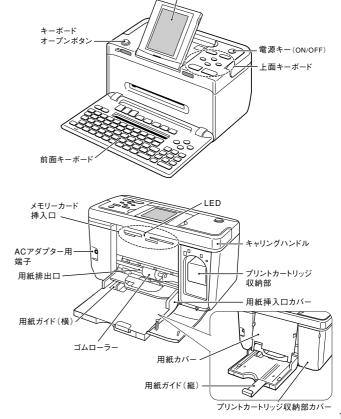

表示画面

持ち運びのときは


本機を持ち運ぶときは、図のようにキャリングハンドルを引 き上げてお使いください。





表示画面の角度を調整する

表示画面は、図のように調整することができます。見やすい 角度に合わせてください。





前面キーボードを開く

文字を入力するときなどは、キーボードオープンボタンを押 して前面キーボードを開いてください。





● 前面キーボードを閉じるときは

前面キーボードを「カチッ」と音がするまで押し、上げてください。



電源を入れる

重要 ご購入後、はじめて電源を入れるときは、リセット(初期化)、プリンターの調整、時計の時刻合わせなど が必要です。別紙の「はじめにお読みください」をご覧ください。

(ACアダプターを接続する

- 重要・ACアダプターは必ずAC100Vのコンセント(通常の家庭用コンセント)に差し込んでください。
 - 付属のACアダプター以外は使用しないでください。

⚠ 警告

ACアダプターについて

● ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。 次のことは必ずお守りください。

- 必ず付属品を使用する
 - 電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する
 - 1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない

ACアダプターは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。

- りください。

 ・ 重いものを乗せたり、加熱しない

 ・ 加工したり、無理に曲げない

 ・ ねじったり、引っ張ったりしない

 ・ 電影コード・ACアダブターのブラグが傷んだらお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する

ACアダプターについて

濡れた手でACアダプターやプラグに触れないでください。 感電の原因となります。

16

17

電源を入れる

⚠ 注意

ACアダプターについて

ACアダプターにしている
ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。
次のことは必ずお守りください。
・ストーブ等の熱器貝に近づけない

- ブラグを抜くときは、ACアダプターのコードを引っ張らない(必ずACアダプターを持って抜く)

ACアダプターについて

● ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。 次のことは必ずお守りください。

- のここにあからいり、八にじい。 ・ プラグはコンセントの臭まで確実に差し込む ・ 旅行などで長期間使用しないときはブラグをコンセントから抜く ・ 使用後は本めの電影スイッチを切り、ブラグをコンセントから抜く ・ ブラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、コンセントから抜いて、年1回以上清掃する
- ↑ 付属のACアダプターのコネクターを、本体のACアダプター用端子に差し込みます。
- 2 ACアダプターのプラグを、ご家庭用のコンセントに差し込みます。



電源を入れる/切る

● 電源を入れるときは

電源が切れている状態でOFFを押してください。



重要 本機をご使用になるときは、プリントカート リッジがセットされていることを確認してく ださい。例えば、「住所録の作成」だけを行 いたいときも、プリントカートリッジをセット した状態で行ってください。

● 使用後はACアダプターを抜いてくだ

- 1 ON を押して、電源を切ります。
- 表示画面が完全に消えたことを確認しま
 - ACアダプターのプラグを、ご家庭用のコン セントから抜きます。
- 4 ACアダプターのコネクターを、本体のAC アダプター用端子から抜きます。

● 電源を切るときは

ON を押してください。

重要 電源を切るときは、必ず、プリントカートリッ ジカバーがきちんと閉まっていることを確

になることがあります。

認してください。プリントカートリッジカ バーをきちんと閉めずに電源を切ると、イ ンクが乾燥してプリントカートリッジが使用 できなくなったり、プリンターの故障の原因

約1時間、キー操作を行わないと自動的に電源が切れます。

使用できるメモリーカードと写真のデータ

使用できるメモリーカードと写真のデータ

本機は、メモリーカードに保存してある写真のデータを印刷したり、また本機に登録してある住所録 などのデータをまとめてメモリーカードに保存することができます。

(使用できるメモリーカード)

- ■要・下記以外のメモリーカードを使用すると、本機およびメモリーカードの故障、破損の原因となります。 下記のメモリーカードでも、本機やカードの状態によっては認識できない、または正しく動作しない場
 - 合があります。

メモリーカード
コンパクトフラッシュ(TYPE I/TYPE II)*1
スマートメディア(3.3Vのみ対応)*2
メモリースティック* ³
メモリースティック Duo*3 *7
SDメモリーカード*4
mini SDメモリーカード*4 *7
マルチメディアカード*5
xDピクチャーカード*6

- ※1 コンパクトフラッシュはSan Disk Corporation社の商標です。
- ※2 スマートメディアは株式会社東芝の商標です。
- ※3 メモリースティック、メモリースティック Duoは ソニー株式会社の商標です。
- ※4 SDメモリーカード、mini SDメモリーカードは
- ※5 マルチメディアカードはドイツInfineon Technologies AG社の商標です。
- ※6 XDビクチャーカードは商標です。

 ※7 メモリースティックDuo、mini SDメモリーカードは、お手元のアダブターに取り付けたあと、本 機に挿入してください。
- ※メモリースティックPROは使用できません。 ※マジックゲート機能が必要なデータは扱えません。

20

● メモリーカードを取り出す メモリーカードをまっすぐ手前に引き抜き

LEDが消えます。



- **重要** ・ 画面に「メモリーカードを引き抜かないで ください」と表示されているときは、メモ リーカードを取り出さないでください。
 - 故障の原因となりますので、メモリーカー ド挿入口にはメモリーカード(+アダブ ター)以外のものを入れないでください。
 - 万一異物や水がメモリーカード挿入口に 入り込んだ場合は、本機の電源を切り、AC アダプターを抜いて、販売店またはカシオ テクノ・サービスステーションにご連絡く ださい。

(扱える写真のデータ

DCF準拠のデジタルカメラ(400万画素クラス以下)で撮影した写真のデータ(画像データ)です。 ※パソコンで加工した写真のデータ(画像データ)は、正しく印刷できません。

データ形式の詳細

- DCF Exif 2.1 (JPEG準拠)
- 最大画素数: 2424×1818ピクセル(400万画素クラスの画像データ)
- •最小画素数:160×120ピクセル
- ファイルサイズ:3MB以下



重要 ・メモリーカードには表裏、前後の方向があります。無理に入れようとすると破損の恐れがあります 向きや角度に注意して、確実にセットしてください。

メモリーカードを使う際は、メモリーカードの取扱説明書もあわせてお読みください。

● メモリーカードをセットする


重要 メモリーカードを一度に複数枚セットすることはできません。

用紙挿入口力バーを開きます。





- メモリーカードが正しくセットされると LEDが点灯します。
- メモリーカードにアクセス中は、LEDが点滅します。 重要 メモリーカードは、必要以上に強く押し込ま ないでください。また、メモリーカードがセッ トされている状態で、用紙挿入口カバーを 閉めないでください。本機およびメモリー カードの故障、破損の原因になります。

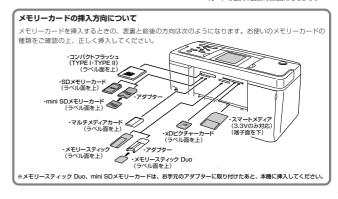

プリントカートリッジのセットと交換のしかた

印刷するときには、プリントカートリッジを使います。

重要 必ず指定のプリントカートリッジをお使いください。(▶▶204ページ)

プリントカートリッジをセットする

ACアダプターを接続して、電源を入れます (▶▶ 17ページ)。

プリントカートリッジについているピンク のタブを引いて、透明のプラスチックテー プをはがします



プリントカートリッジ収納部カバーを開き ます。

プリンターが動きます。



重要 「稼動範囲以上に動かそうとする」などの無 理な力を加えないようにしてください。 無理 な力を加えると、故障や破損の原因となりま

プリントカートリッジを「カチッ」と音がす るまで、しっかりと押し込みます。



使用できるメモリーカードと写真のデータ

5 プリントカートリッジ収納部カバーを閉め

重要 自動的に「プリンターの調整」を行います。 プリンター調整用の用紙をセットして画面の 指示にしたがって操作してください。 「用紙のセット」▶▶ 28ページ 「プリンターの調整」▶▶ 169ページ

印刷できる枚数(目安)

1つのブリントカートリッジで印刷できる枚数は下記のとおりです。 はがき印刷:約400枚 写真印刷:約230枚 ※印刷する内容によって、印刷できる枚数は異なります。

24

25

プリントカートリッジのセットと交換のしかた

プリントカートリッジ 使用上のご注意

- •インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。 目に入ったり、皮膚に付着した場合

- インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
 インクを誤って飲まないようにご注意ください。インクの成分には、硝酸塩が含まれております。万一、インクを飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
 ブリントカートリッジは、お子さまの手の届かない所に保管してください。
 ブリントカートリッジは、お子さまの手の届かないでください。なお、ブリントカートリッジの改造やインクの詰め替えなどによって生じたブリンターおよびブリントカートリッジのトラブルについては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了がください。
 振動や衝撃を与えないでください。また、金属部分には手を触れないでください。
 ボリッとで、表情に、金属部分には手を触れないでください。
 ボリッとで、表情に、金属部分には手を触れないでください。
 ボリッとで、表情に、金属部分には手を伸れないでください。
- ・ 歌知 ド間 ずを すんない にくたこい。 みに、 並属の リにゅう 配れるいじょく たこい。 ・ ブリンター に装着する までは 包装を 両割 せずに、 直射 日光 を 選け、 常温 で保管 してください。 ・ ブリントカートリッジの包装に記載されている取付け期限までに使用を開始してください。 なお、良質
- な印刷品質を得るために、使用開始後6ヵ月以内に使い切ることをお勧めします。

プリントカートリッジを交換する

ACアダプターを接続して、電源を入れます (▶▶ 17ページ)。

新しいプリントカートリッジについている ピンクのタブを引いて、透明のプラスチッ クテープをはがします。

プリントカートリッジ収納部カバーを開き



プリントカートリッジを下に押しながら手

前に引きます。

新しいプリントカートリッジを「カチッ」と 音がするまで、しっかりと押し込みます。



6 プリントカートリッジ収納部カバーを閉めます。



プリンターの調整を行います。 (▶▶ 169ページ)

用紙のセットのしかた

(使用できる用紙

用紙	サイズ
はがき	(縦)148mm×(横)100mm
A6	(縦)148mm×(横)105mm
L判	(縦)127mm×(横)89mm
L判タブ付き	(縦)140mm×(横)89mm
4×6インチタブ付き (タブを切り取り後、10×15cm)	(縦)165mm×(横)102mm


● 「夕ブ付き用紙」とは?

「切り取り可能な部分(タブ)」が付いている印刷用紙のことです。 本機で、はがき/A6/L判の用紙に印刷をすると、図のように余白ができます。



本機で、L判 $/4\times6$ インチ(10×15 cm)の余白のない写真を印刷するときは、「タブ付きの用紙」を で使用になり、「フチ:なし」を指定して印刷を行ってください。

印刷後にタブを切り離すと、L判または4×6インチの余白のない写真ができます。



※「4×6インチタブ付き」印刷用紙は、下記のものをご使用ください。

《日本ヒューレット・パッカード株式会社 製》

・プレミアムプラスフォト用紙(Q1935A)

プリントカートリッジのセットと交換のしかた

重要 ・用紙は、必ず、印刷停止中にセットしてください。印刷中に用紙の出し入れは行わないでください。故

- 障の原因になります。
 ・用紙どうしが静電気ではりついているときは、間に空気を入れるなどしてからセットしてください。
- 印刷中に用紙を追加することはできません。





2 用紙ガイド(縦)を手前に引きます。



用紙カバーを1~2cm上に持ち上げながら 手前に引いたあと(①)、上に持ち上げ



用紙の右端を印刷面を上にして挿入口の右 端に沿わせ、軽く止まるまで差し込みます。

- 一度にセットできる枚数は、20枚までです(印 刷枚数は99枚まで設定可能です)。
- タブが付いている用紙は、タブが奥になるよう にセットします。



用紙ガイド(縦)(横)を用紙に当る位置まで 動かします。





用紙カバーをおろします。




印刷するときの注意事項

- ●本体は平らな場所に置いてください。
- ●用紙挿入口、本体内部に用紙が残っていないことを確認してから、用紙をセットしてください。
- ●用紙を用紙挿入口の奥まできちんと当たるようにセットしてください。
- ●用紙どうしが静電気の影響などではりついていると、用紙がきちんと送れないことがあります。用紙 と用紙の間に空気を入れてからセットするか、1枚ずつ印刷してください。
- ●用紙に反り、曲がりがあると用紙がつまる原因となります。用紙の反り、曲がりを直してからセット してください。
- ●次のようなはがきや用紙を使わないでください。
 - 表面が凸凹やザラザラのもの
 - 折れ曲がったり、反りの激しいもの
 - 一般の官製はがきにくらべて、極端に厚い紙や薄い紙
 - 樹脂シートなどのインクを吸収しないもの













28

印刷するときの注意事項

- ●本体を傾けたり、振動を与えたりしないでください。 印刷不良の原因となります
- ●印刷中に用紙をひっぱったり、押し込んだりしないでください。 印刷不良や故障の原因となります。



●用紙排出口をふさがないでください。 用紙がつまったり、故障の原因となります。



●印刷中には用紙を追加することはできません。 印刷中に用紙を追加すると、用紙がつまったり、故障の原因になりま

用紙を追加するときは、印刷中のすべての用紙の印刷が終わって「用 紙エラー!]というメッセージが表示されたのを確認してから行って ください。



- ●21枚以上(官製はがきの厚さの場合)または11枚以上(ポストカードの厚さの場合)印刷するとき は、印刷中のすべての用紙の印刷が終わって「用紙エラー!」というメッセージが表示されたのを確認 したあと、用紙をセットして印刷を行ってください。
- ●印刷中は絶対に用紙挿入口およびゴムローラー部に指を近づけないでください。 指がゴムローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります

●印刷したものをひっかいたり、こすり合わせたりしないでください。 キズや汚れの原因となります。



●印刷したものを重ねて放置したり、水にぬらしたり、ほかの紙にこ すったりしないでください。印刷が写ってしまうことがあります。

- ●プリンターフォト用紙などの光沢紙に印刷すると印刷中央部分が汚れる場合があります。その場合 は市販のセロハンテープなどを使い、ゴムローラーに付着しているゴミや異物を取り除いてくださ
 - 長時間使用しないときは、用紙挿入口カバーは閉めて保管してください。


キーの使いかた

本機には、たくさんのボタンがついています。ボタンのことを、この取扱説明書では「キー」と呼んで います。

ここではキーのおもな使いかたについて説明しています。

● 上面キーボード

デジタルカメラの写真を印刷するときは、このキーボードだけで操作が行えます。



● 前面キーボード

文字を入力するときなどに使います。



(ON): 電源を入れたり切ったりするときに押します。

フヒンュ-: 印刷の仕上がりを確認するときに押します。

実 行 : 操作を進めていくときに押します。

きに押します。また、項目などを選択するときにも押します。

図礼:操作を取り消したり、中止するときに押します。

メニュー画面を表示するときに押します。

機能:いろいろな設定をするときに押します。

りするときに押します。

に押すと、操作を最初からやり直すことができます。

(単漢字): ↑文字ずつ漢字を変換するときに押します。

数字キー(テンキー):数字を入れるときに押します。 文字キー:文字を入れるときに押します。

削除:文字を間違えたときに押します。

🚁 : 文字の書体(フォント)や形を指定したりするときに押します。

(b7A): ひらがなやカタカナ、またはアルファベットを入れるときに押します。

◇◇◇◇ : 文字が入る位置を示した■や、文字編集などのときに範囲を指定する■を動かすと

記号: キーに印刷されていない記号を入れるときや、自分で文字を作ったり、作った文字を入れた

※ : いろいろな設定をするときに押します。間違って押したときは、

プリント): 印刷するときに押します。

(6)

7

1

(12)

14)

(15)

● 設定画面 設定メニューインクは開設で ユーザー辞書 入力モード 表示 ブザー音 ・時計 ・プリンター保守 ・ ブリンターアップ

実行決定 主選択

● 宛名 6 Mb えぐちよういち Wb 様・ ண 様・ ▼ 110-0008 ■ 東京都台東区池之 スターマンション 連名 敬称



- ① モード表示行:入力についての状態を示しています。
- ② 文字修飾表示行:文字の修飾内容などを示しています。
- ③ 作成画面:打ち込んだ文字や文書を表示します。
- ④ 操作ガイド:操作に必要な情報が表示されます。
- 機能表示

 - ·デジタルカメラ写真印刷機能のときに表示されます。
 - // …設定画面のときに表示されます。
- ⑥ モード表示行:現在表示している画面の情報を示しています。
- ② ▲▼マーク:画面からかくれている選択項目や内容があるときに表示されます。

32

33

● カーソルのはたらきと動かしかた ●文面や宛名面に文字を入れているときに、点

滅する■が表示されます。これは位置を示し た印で、カーソルと呼びます。カーソルが 合っている位置で文字キーを押すと文字が入 り、関係を押すと文字が消えます。



●カーソルは◇◇◇◇を押して動かし ます。

\otimes	上にカーソルが移動する
\odot	下にカーソルが移動する
\odot	左にカーソルが移動する
\odot	右にカーソルが移動する

●画面にかくれている文字を見るためには、◇ ◇ ◇ ◇ を押してかくれている部分 にカーソルを動かします。これをスクロール といいます。

操作の進めかた

本機の操作を始めるには、まず(メニュー)を押します。 (※ユー)を押すと、メニュー画面が表示されます。 ここから、操作が始まります。



メニュー画面

1 メニュー画面では、機能の内容やできるこ とがイラストで表されています。これをア イコンと呼びます。あなたがしたいことを 選んでください。

どうやって選ぶの?

アイコンが赤い枠で囲まれているのがわかりま

◇ ◇ ◇ のいずれかを押すと、赤い枠が動きます。あなたが選びたいアイコンに赤い 枠を合わせてください。





3 操作を進めていくと、次々と選択画面が表 示されます。 選択を間違えてしまったり、前の画面に戻りた

いときは、「殿川を押します。

選択画面について 押して、あなたがした い項目を反転表示させ て選んでください。



したいことのアイコンを選んだら、実行 を押します。

これで、あなたが選んだメニューにしたがっ て、操作が進みます。

